







FABRYKA DACHÓW  
**ALPODACH**

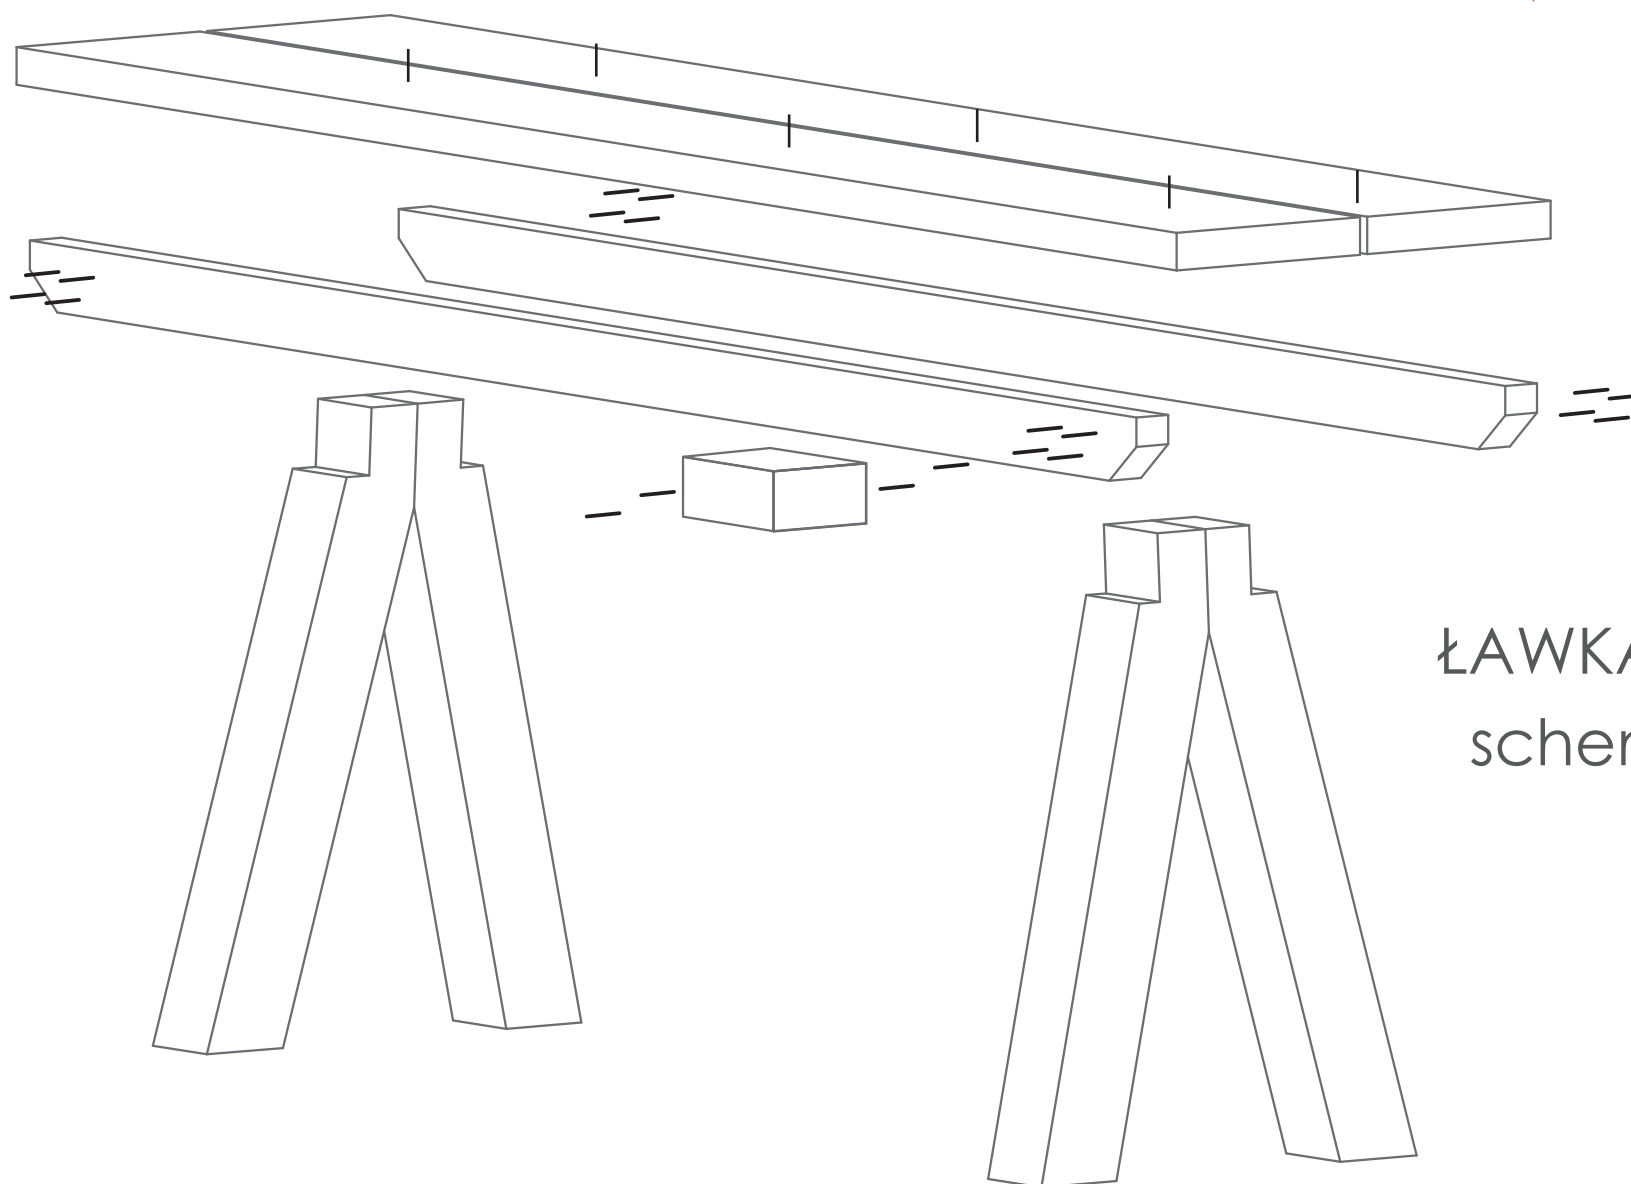

ŁAWKA PLENEROWA  
schemat montażu

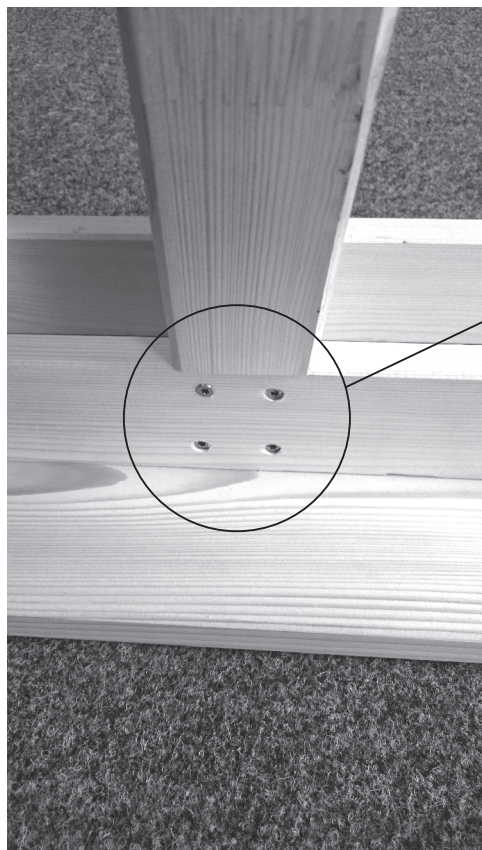

montaż  
wkrętów

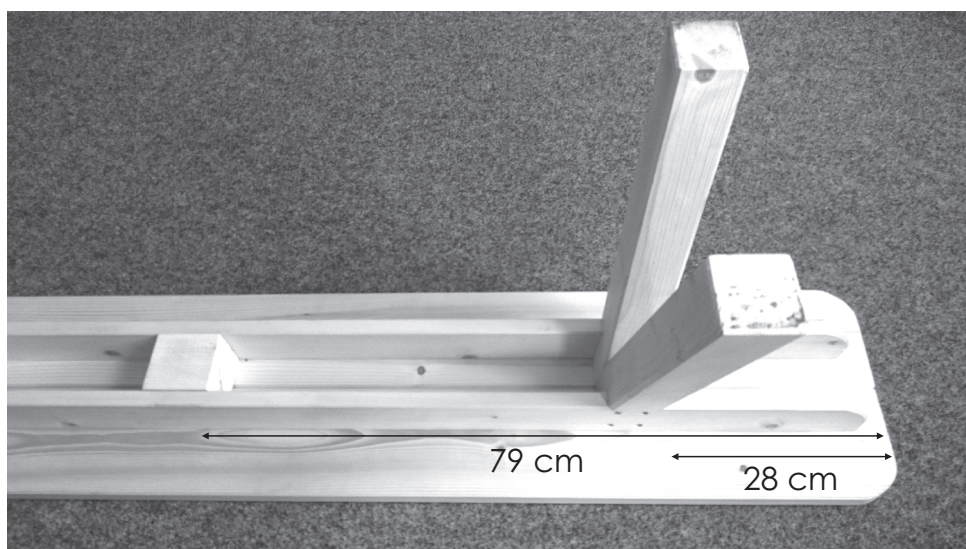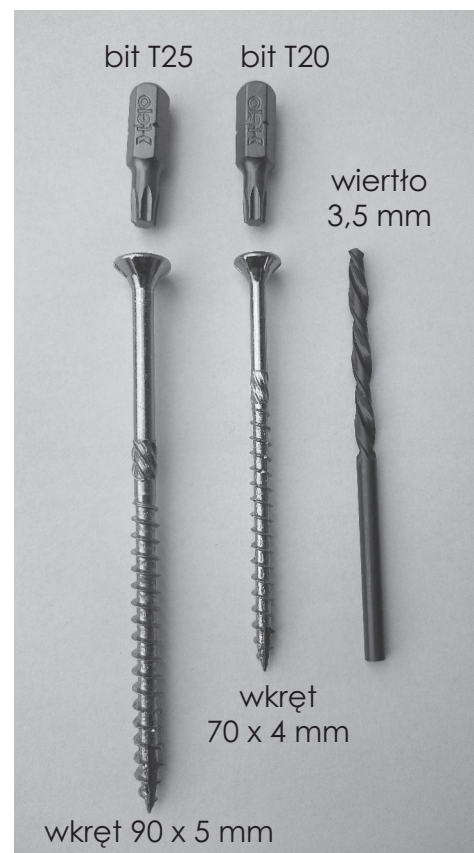

1. Połącz nogi w pary  
Jedna noga w parze jest oznaczona literą L. Ułatwia to kompletowanie par.
2. Połącz nogi z listwami (rdzeniami) przy pomocy wkrętów 90 x 5 mm  
**Aby połączyć wkrętami nogi z listwami rdzeniowymi nawierć otwory prowadzące wiertłem 3,5 mm**
3. Zamontuj deski siedziska przy pomocy wkrętów 70 x 4 mm, wykonując wcześniej otwory prowadzące wiertłem 3,5 mm